

Руководство по сборке UltraBead By-Pass

Убедитесь, что уплотнительные кольца все еще на месте.



Установите этот резьбовой фитинг в 6-ходовой клапан.



Теперь возьмите короткую часть обхода
и установите его на выходе 6-ходового клапана.



Соберите эту часть, сначала поставив 6-ходовой клапан в байпас и затянув эту белую гайку (еще не слишком туго).



Затем закрепите.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!! Убедитесь, что уплотнительные кольца присутствуют в соединении 3/3.

Теперь возьмите длинную часть байпаса и установите ее на входе 6-ходового клапана.




Соберите эту деталь, сначала вставив 6-ходовой клапан в байпас и затянув белую гайку (еще не слишком сильно)



Затем наденьте муфту 3/3 на резьбовую втулку и затяните ее. **ОСТОРОЖНО!!** Убедитесь, что уплотнительные кольца муфты 3/3 остаются на месте. Теперь затяните все гайки.

Теперь установите 6-ходовой клапан на UltraBead.

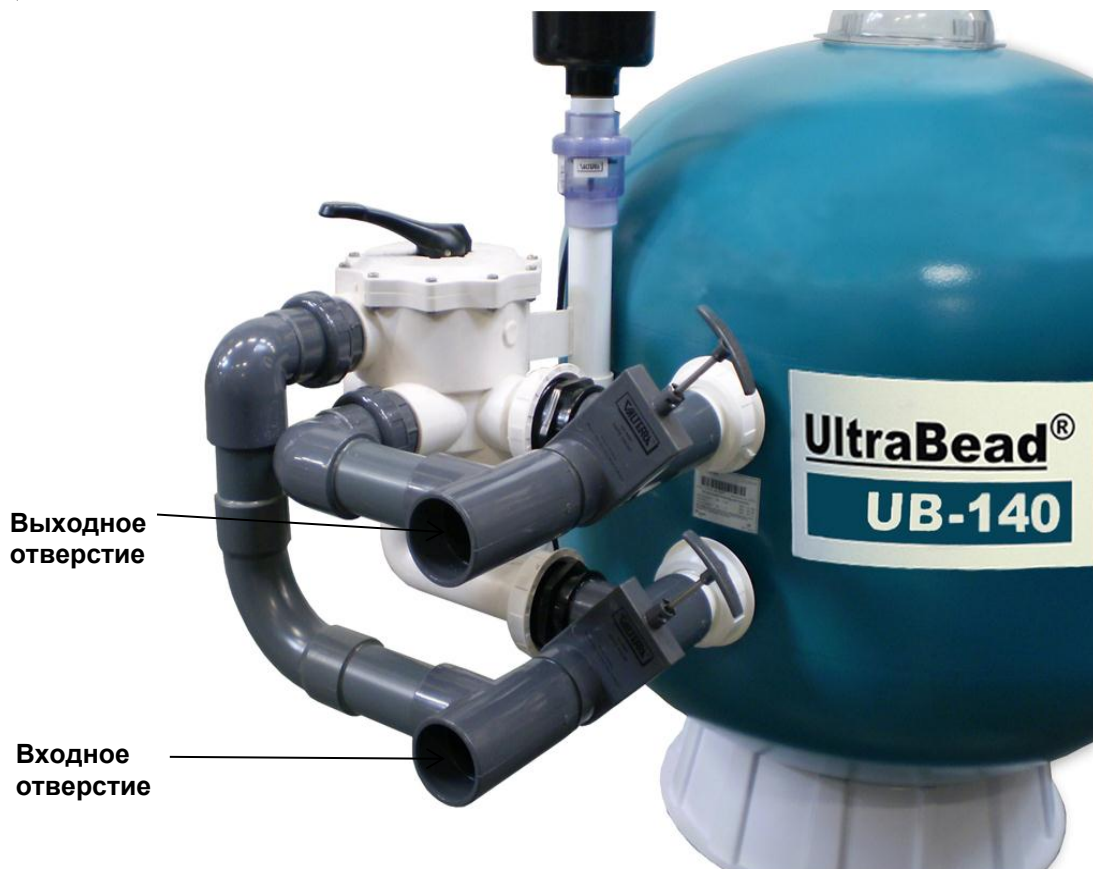

Assembly manual UltraBead By-Pass

Make sure the O-rings are still in position.



Mount this threaded fittings in the 6-way valve



**Now take the short part of the By-pass
and mount it on the outlet of the 6-way valve.**



**Mount the black part in the
white swivel**



**Then fix the union.
PLEASE NOTE!! Make sure the o-rings are present in the 3/3 union.**

**Now take the long part of the by-pass and
mount it on the inlet of the 6-way valve**



**Mount the black part in the
white swivel.**



**Then fix the union.
PLEASE NOTE!! Make sure the o-rings are present in the 3/3 union.
Now turn all swivels fixed.**

Now mount the 6-way valve on the UltraBead



Montage Anleitung UltraBead By-Pass

Sorgen Sie dafür das die O-Ringe so dort verbleiben.



Drehen Sie diese Gewindemuffen in das 6-Wegeventil.



**Nehmen Sie nun den rechten Teil des Bypasses
und montieren diesen auf dem Auslauf des 6-Wegeventils.**



**Montieren Sie diesen Teil, durch zuerst das 6-Wegeventil in den Bypass zu stecken,
und drehen diese Weiße Mutter fest (nog nicht zu fest).**



**Danach befestigen Sie die 3/3 Kupplung über dem Gewinde und drehen diese auch fest
ACHTUNG!! Achten Sie darauf das die O-Ringe der 3/3 Kupplung liegen bleiben**

**Nehmen Sie nun den Teil mit dem Bogen vom Bypass
und montieren diesen am Einlauf des 6-Wegeventils**




**Montieren Sie dieses Teil, indem Sie zuerst das 6-Wegeventil in den Bypass stecken
und drehen die weiße Mutter an (noch nicht zu fest)**



**Dann bringen Sie die 3/3 Kupplung über der Gewindemuffe an und drehen diese fest.
ACHTUNG!! Sorgen Sie dafür dass die O-Ringe der 3/3 Kupplung am Platz bleiben.
Drehen Sie nun alle Muttern fest.**

Montieren Sie nun das 6-Wegeventil am UltraBead

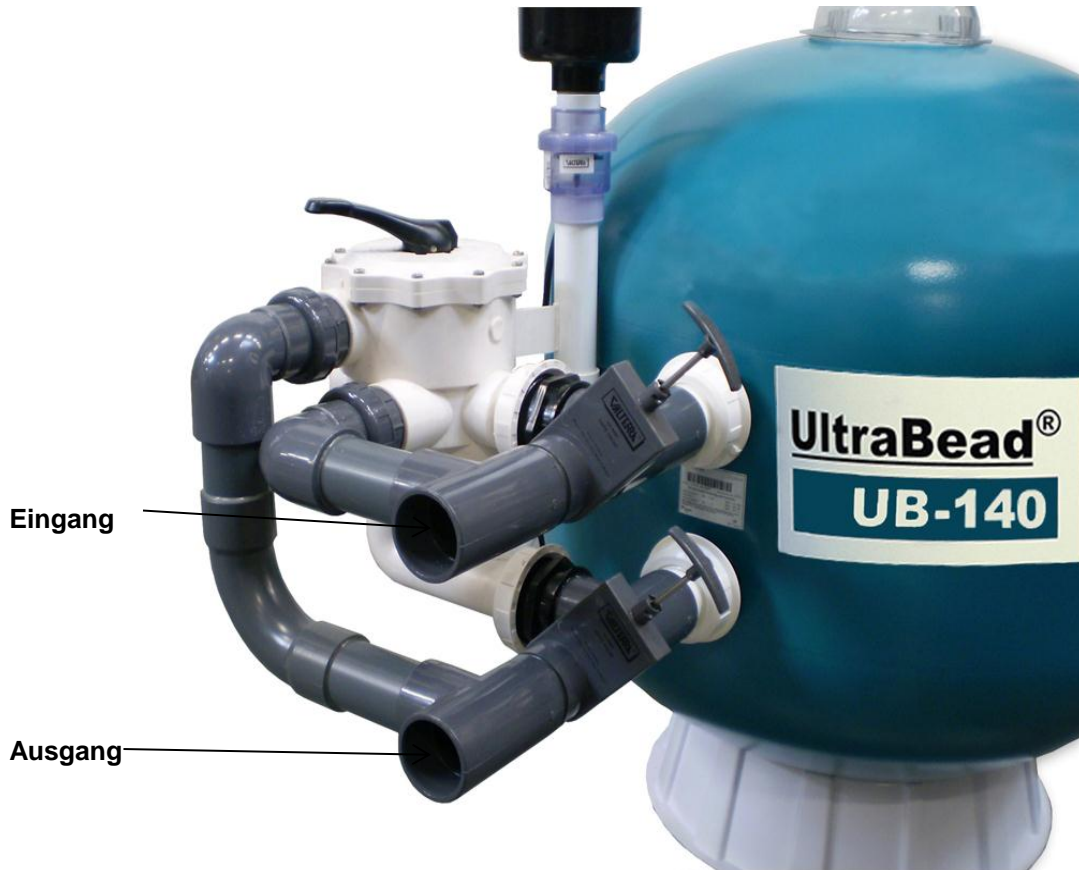

Montage handleiding UltraBead By-Pass

Zorg dat de o-ringen er omheen blijven zitten.



Draai deze draadsokken in de 6-wegklep



**Neem nu het korte gedeelte van de By-Pass
en monteer deze op de uitlaat van de 6-wegklep**



**Monteer dit deel door eerst de 6-wegklep in de By-Pass te steken
en draai deze witte wartel aan (nog niet te vast).**



**Vervolgens brengt u de 3/3 koppeling boven de draadsok en draait deze ook vast.
LET OP!! Zorg dat de o-ringen in de 3/3 koppeling aanwezig zijn.**

**Neem nu het lange gedeelte met de bocht van de By-Pass
en monteer deze op de inlaat van de 6-wegklep**



**Monteer deze zwarte draadfitting in de
witte wartel aan (nog niet te vast).**



**Vervolgens brengt u de 3/3 koppeling boven de draadsok aan en draait deze ook vast.
LET OP!! Zorg dat de o-ringen in de 3/3 koppeling aanwezig zijn.
Draai nu alle wartels vast.**

Monteer nu de 6-wegklep op de UltraBead

