




Draufsicht
1:100Detail Spielebenenmarkierung
1:5

Anschluss Wasserspeier siehe gesonderte Montageanleitung für 0-33125-000


1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Mindestraum/Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Edelstahlstandpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Standpfosten einsetzen.
5. Standpfosten vom Typ A (s. Fundamentplan) entspr. der Standpfostennummer in die jeweiligen Fundamentlöcher stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe. Alle Standpfosten anhand der Spielebenenmarkierung einheitlich in die gleiche Richtung ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).
6. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.
Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.
Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfallliste.**
7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1).
8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant- Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


**Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen.
Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!**

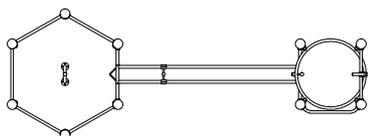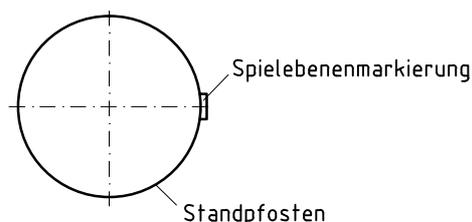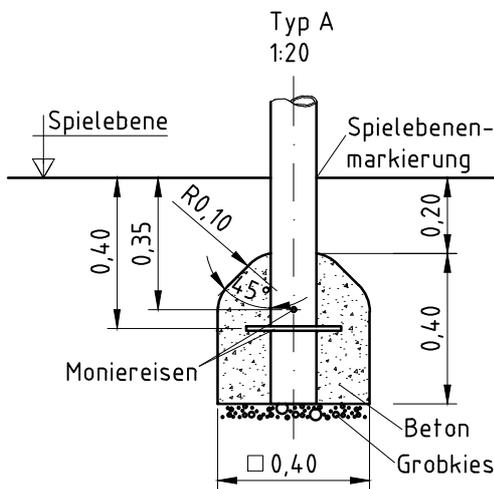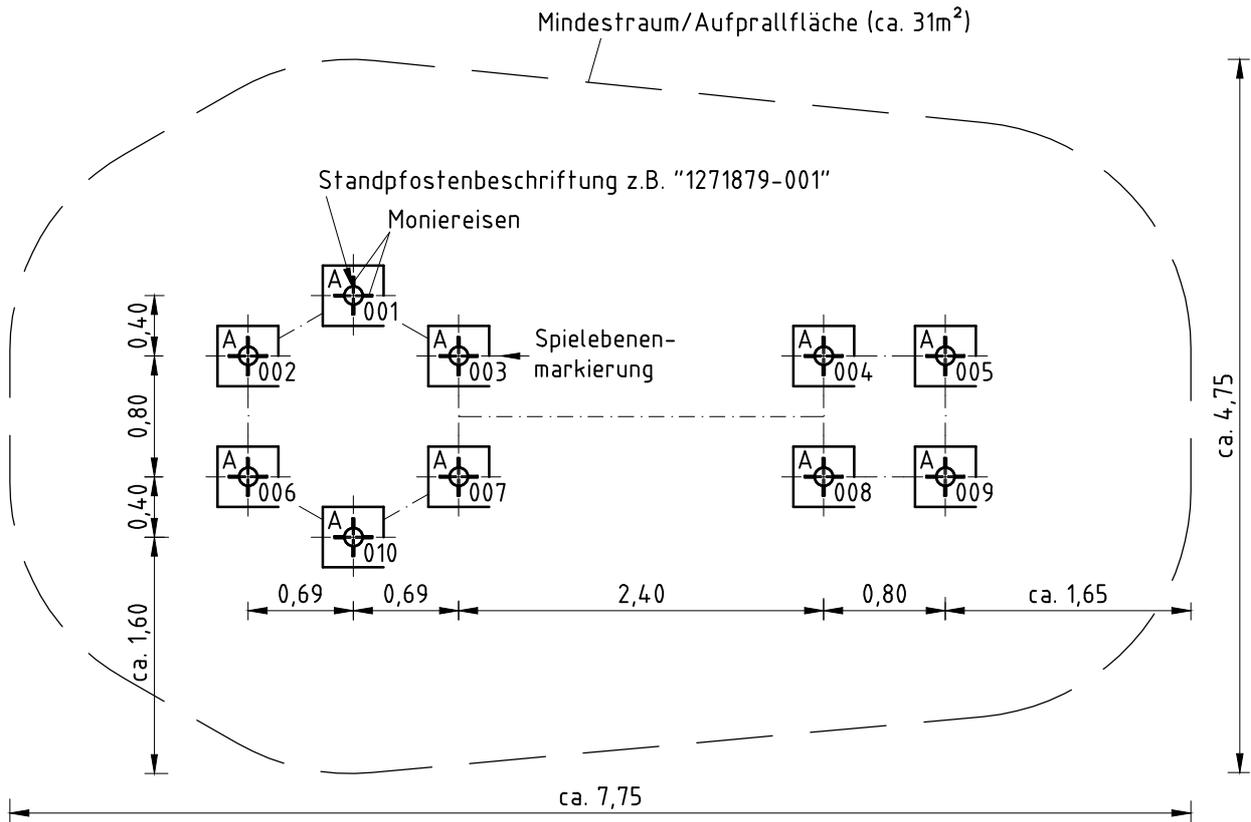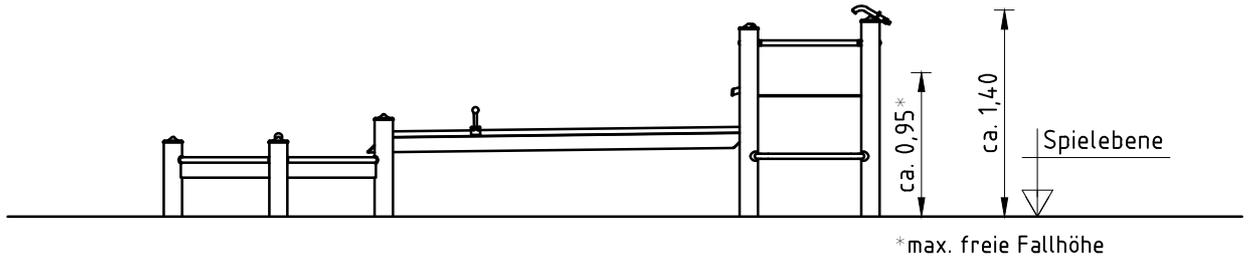

1. Anbau an Rohre oder Rundmaterial $\phi 33,7$ mm oder $\phi 38$ mm durch Klemmverbindung (siehe Abbildung unten).
2. Bitte beachten Sie bei der Montage DIN EN 1176 Punkt 4.2.7 (Schutz vor Fangstellen)!
Im montierten Zustand dürfen keine unzulässigen Öffnungsmaße (Fangstellen) entstehen.
3. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

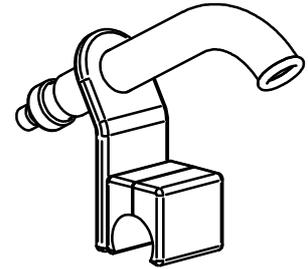

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innen-sechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7, Punkt 8, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

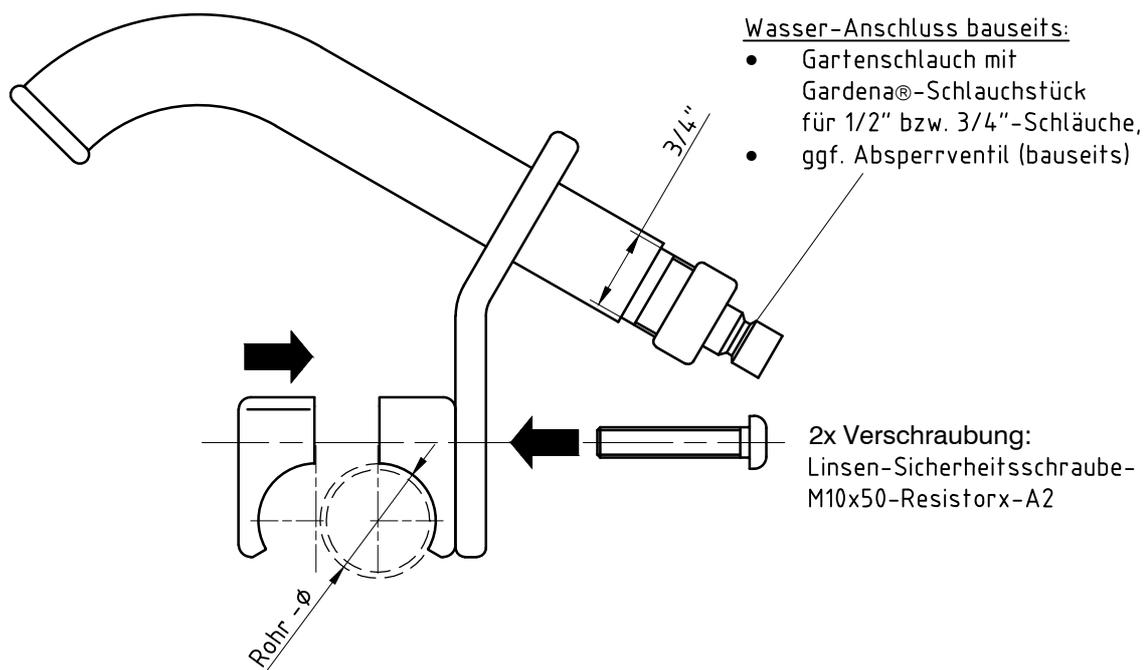

Wasser-Anschluss bauseits:

- Gartenschlauch mit Gardena®-Schlauchstück für 1/2" bzw. 3/4"-Schläuche,
- ggf. Absperrventil (bauseits)

2x Verschraubung:
Linsen-Sicherheitsschraube-
M10x50-Resistorx-A2

Rohr-Aussen-Durchmesser: $\phi 33,7$ Klemmteile K&K-Artikel: 2030322 und 2030325
 $\phi 38$ Klemmteile K&K-Artikel: 2030291 und 2030292


Artikel: **0-34060-502**
 K&K Wasserspielanlage
 Ort:

Auftrag:

1291561


BV Beschreibung:

1 x SFES1260001 Maxitisch an Edelstahlstandpfosten

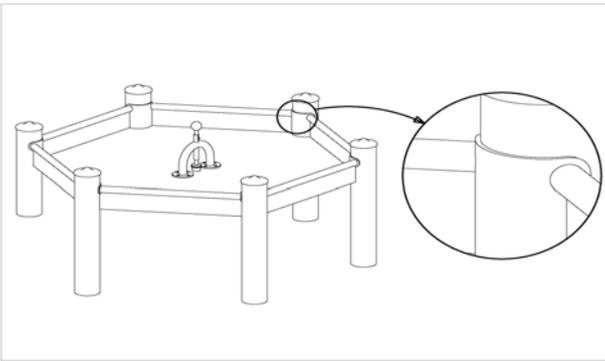

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
6 x	6 x	3400622	Linsen-Sicherheitsschraube M12x25 PinHexagon A:

**12 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile
 Für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten) am Standpfosten**

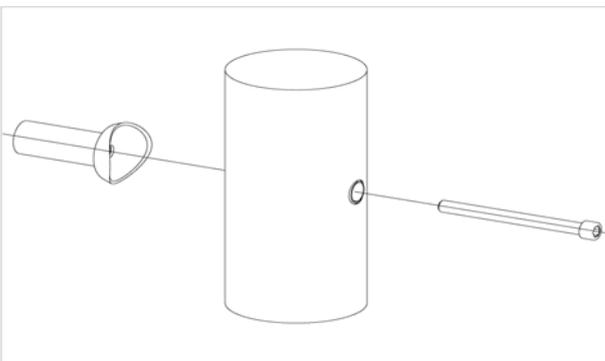

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	12 x	2030168	Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift Für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten) am Standpfosten

10 x SFES1270001 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	20 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

**1 x SFWZ0000005 Winkelschraubendreher SW8 Innensechskant
 mit Bohrung für Pin**

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490057	Winkelschraubendreher SW8 Innensechskant



Artikel: **0-34060-502**
 K&K Wasserspielanlage
 Ort:

Auftrag:

1291561

BV Beschreibung:

1 x SFWZ000009 Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2" mit Bohrung für Pin



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	2030170	Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2"

1 x SFWZ000014 Gleitmetall Beutel (4 gr.)



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	5300024	Metaflux-Gleitmetall 4 gr.